

# MEDION®

## Tragbarer CD-Player mit 20 Sek. Anti-Rolling MD 7966



# MEDION®

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unser  
MTC Medion Technologie Center  
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D 45467 Mülheim/Ruhr

Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 / 665 566  
Tel. 0208 / 765 7001 • Fax 0208 / 765 7011

<http://www.medion.com>

## BEDIENUNGSANLEITUNG




## Wiederholung eines Abschnitts


Drücken Sie PLAY/PAUSE, der Abspielvorgang beginnt. Jetzt REPEAT drücken, bis im Display RPT erscheint und A ↔ blinkt (s. Abb.).



Drücken Sie am Anfang des gewünschten Abschnitts die PLAY/PAUSE Taste. Im Display erscheint RPT A ↔ B, wobei B blinkt.

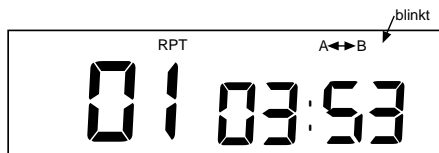


Drücken Sie nun am Ende des gewünschten Abschnitts die PLAY/PAUSE Taste. Im Display erscheint RPT A ↔ B. Der markierte Abschnitt wird nun endlos wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit STOP beenden.

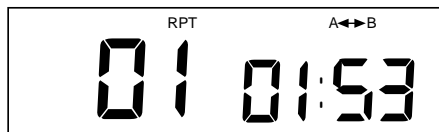

## RANDOM Zufallswiedergabe


Drücken Sie PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe zu starten. Betätigen Sie nun P. MODE, bis im Display RND erscheint. Alle Titel der CD werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

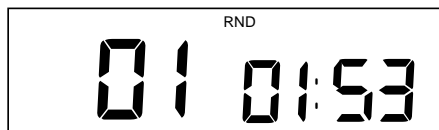

## Programmspeicher

Sie können bis zu 22 Titel auswählen und in der gewünschten Abspielfolge abspeichern. Legen Sie eine CD ein und drücken PLAY PAUSE.

Drücken Sie nun P. MODE, bis im Display die Programmnummer 00 P-01 (s. Abb.) erscheint und die Anzeige PGM blinkt.

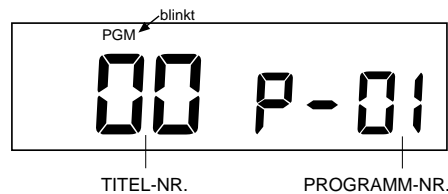

Wählen Sie nun mit SKIP/SEARCH den Titel, welcher zuerst abgespielt werden soll. Jetzt REPEAT drücken, um den Titel abzuspeichern. Um weitere Titel zu speichern, verfahren Sie wie oben beschrieben. Sind sämtliche Titel abgespeichert, drücken Sie PLAY/PAUSE, der Abspielvorgang startet in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge.

Um den Speicherinhalt zu löschen, drücken Sie STOP.

## ESP Anti Rolling System (Electronic Shock Protection)


Drücken Sie während der Wiedergabe einmal ESP, im Display erscheint das entsprechende Symbol (s. Abb.) und der 20 Sekunden-Speicher wird geladen, so daß selbst bei starken Erschütterungen eine störungsfreie Wiedergabe gewährleistet ist.

### HINWEIS

Achten Sie, nach drücken der ESP Taste, darauf, dass alle 4 Balken im Display angezeigt werden und der unterste blinkt.







## BEDIENELEMENTE

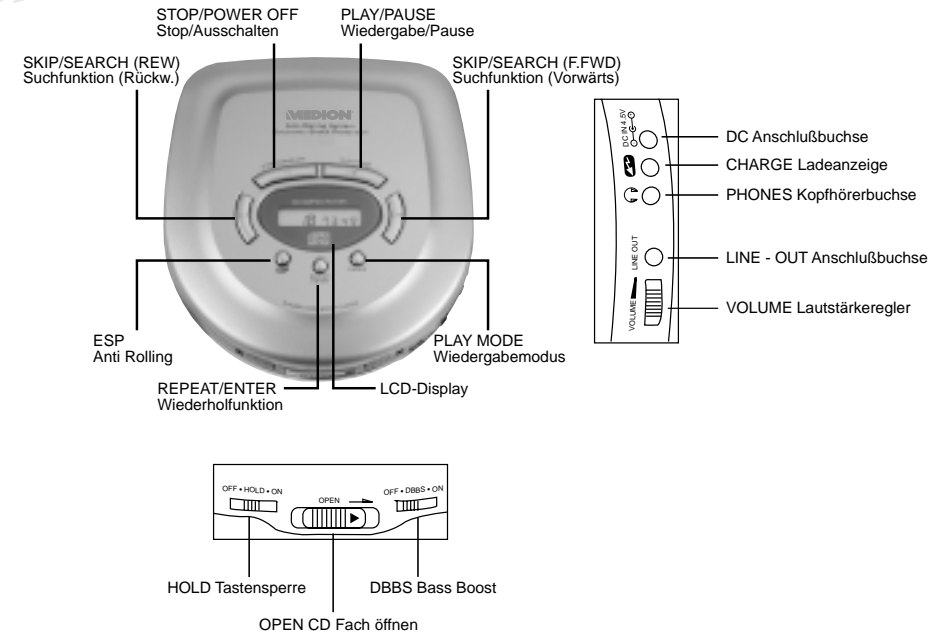

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 1.1 Stereo-Ohrhörer
- 1.2 Netzadapter
- 1.3 LINE OUT Verbindungskabel
- 1.4 Tragetasche (o. Abb.)

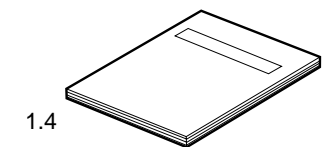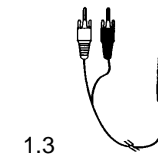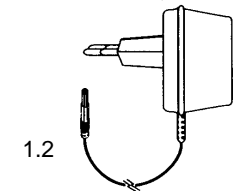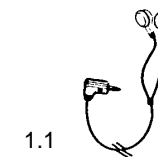

## SICHERHEITSHINWEISE

### ALLGEMEIN

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.  
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.  
Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.  
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.  
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.  
Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.

### NETZANSCHLUSS

Schliessen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz an.  
Der DC-Ausgang des Netzadapters darf ausschliesslich an die DC Anschlussbuchse des Gerätes angeschlossen werden.  
Verwenden Sie ausschliesslich den mitgelieferten Netzadapter Typ SK-3523045-05D.  
Versuchen Sie nie den Netzadapter an andere Buchsen anzuschliessen, da sonst Schäden verursacht werden können.

### LADEBETRIEB

Laden Sie nur NiCd Akkus der Größe R6.  
Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden (Explosionsgefahr!).  
Legen Sie deshalb niemals das Metall bei normalen MIGNON-Zellen frei.

### CD-PLAYER

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.  
Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, welches das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs verhindert.  
Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

### STÖRUNGEN

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, der Anschlusskabel oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Netzsteckdose.  
Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren.  
Wenden Sie sich an unser Service Center in Mülheim oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

### UMWELTSCHUTZ

Defekte NiCd Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

## Technische Daten

### SPANNUNGSVERSORGUNG

Netzadapter

Eingang: 230V~ 50Hz  
Ausgang: 4,5V --- 500mA  
Model-Nr.: SK-3523045-05D



Batteriebetrieb:

2 x 1,5V Mignonzellen LR6  
oder 2 x 1,2V NiCd Akkus



NiCd



Cd

KOPFHÖRER  
Anschlußbuchse

3,5mm Klinkenstecker, Stereo

LINE OUT  
Anschlußbuchse

3,5mm Klinkenstecker, Stereo

CD-PLAYER

Laser Klasse 1

Technische Änderungen vorbehalten!


## BETRIEBSARTEN

### Batteriebetrieb


Legen Sie 2 x 1,5V Mignonzellen LR6 in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Ihr CD-Player ist betriebsbereit.

### Batteriebetrieb über aufladbare NiCd-Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach.  
Entfernen Sie die Beschichtung am negativen Pol einer der aufladbaren NiCd-Akkus.

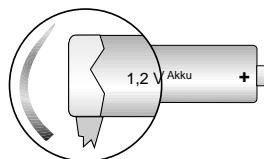

Achten Sie beim Einlegen ins Batteriefach darauf, daß die blanke Stelle des Akkus den Ladekontakt berührt.  
Legen Sie den zweiten Akku normal ein.

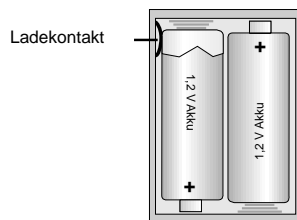

Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem CD-Player und einer gut erreichbaren Netzsteckdose 230V ~ 50Hz. Der Ladevorgang beginnt, und die Batterieladeanzeige CHARGE leuchtet auf, wenn das Metall am Akku wie beschrieben freigelegt wurde. Nach ca. 15 Stunden sind die Akkus aufgeladen. Den Netzadapter nach dem Aufladen aus der Netzsteckdose und den DC-Stecker aus der Anschlußbuchse ziehen.  
Ihr CD-Player ist nun betriebsbereit.

**Legen Sie NIEMALS das Metall bei normalen Mignon-Batterien frei. Beim Laden von normalen Batterien besteht EXPLOSIONSGEFAHR!**

### Batterieanzeige

Im Batteriebetrieb erscheint, sobald Sie die Wiedergabe starten, die Anzeige **BATT** im Display. Wenn die Anzeige anfängt zu blinken, ist die Kapazität der Batterien oder Akkus bald erschöpft.

### Betrieb über AC Netzadapter

Verbinden Sie den Netzadapter mit dem CD-Player und einer gut erreichbaren Netzsteckdose 230V ~ 50Hz; Ihr CD-Player ist betriebsbereit.

### Anschluss an ein externes Audiosystem

Verbinden Sie das LINE OUT Verbindungskabel mit der LINE OUT Buchse des CD-Players und den CD/AUX Anschlußbuchsen des Audiosystems. Schalten Sie immer das Audiosystem ab, bevor Sie den CD-Player anschließen.

### Kopfhöreranschluß

Stellen Sie die Lautstärke VOLUME auf Minimum und schließen Sie die Stereo-Ohrhörer an die PHONES-Buchse an. Achten Sie darauf, daß die Tastensperre HOLD gelöst ist; (Schalter nach links schieben).

## CD BETRIEB


### EIN- / AUSSCHALTEN

**Das Gerät wird mit PLAY/PAUSE eingeschaltet. Zum Ausschalten betätigen Sie die Taste STOP/POWER OFF. Werden innerhalb von 10 Sekunden keinerlei Funktionstasten betätigt, schaltet sich der CD-Player automatisch ab.**

### WIEDERGABE

Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben ein; schließen Sie das CD-Fach. Im Display erscheint die Anzahl der Titel, sowie die Gesamtspielzeit. Drücken Sie PLAY/PAUSE der Abspielvorgang aller Titel beginnt und Titelnummer sowie abgespielte Zeit werden angezeigt.

Regeln Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler VOLUME.

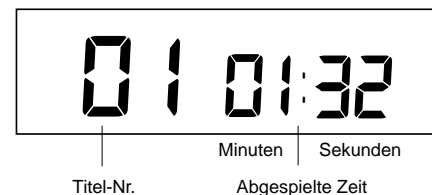

Möchten Sie die Wiedergabe kurz unterbrechen, so drücken Sie PLAY/PAUSE; die Anzeige der abgespielten Zeit blinkt, erneutes Drücken von PLAY/PAUSE startet die Wiedergabe erneut.

Um die Wiedergabe zu stoppen, einmal STOP drücken.

### SKIP SEARCH Titelsprung-Suchfunktion

Mit SKIP/SEARCH ◀▶ können Sie Titel überspringen bzw. suchen.

Um an den Anfang des laufenden Titels zu gelangen, drücken Sie SKIP/SEARCH ◀◀. Um zum nächsten Titel zu gelangen, SKIP/SEARCH ▶▶ drücken.

Um an eine bestimmte Stelle eines Titels zu gelangen, halten Sie SKIP/SEARCH ◀◀ oder ▶▶ gedrückt.


### INTRO Titelspielfunktion

Legen Sie eine CD ein und betätigen Sie P. MODE, bis im Display INTRO erscheint; starten Sie die Wiedergabe mit PLAY/PAUSE, um die INTRO-Funktion zu aktivieren. Es werden nun die ersten 10 Sekunden aller Titel abgespielt.



### REPEAT Titelwiederholung Einzeltitel

Drücken Sie PLAY/PAUSE, der Abspielvorgang beginnt. Jetzt REPEAT drücken, bis im Display RPT(s. Abb.) blinkt. Wählen Sie mit SKIP/SEARCH den zu wiederholenden Titel; der gewählte Titel wird nun endlos wiederholt. Beenden Sie die Wiedergabe mit STOP.

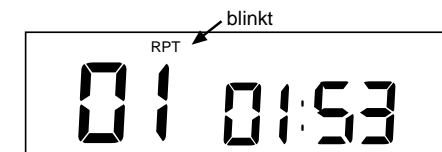

### Wiederholung aller Titel der CD

Drücken Sie PLAY/PAUSE, der Abspielvorgang beginnt. Jetzt REPEAT drücken, bis im Display RPT (s. Abb.) erscheint. Alle Titel der CD werden nun endlos wiederholt, bis Sie die Wiedergabe mit der STOP-Taste beenden.

